BRUKERVEILEDNING

1. GENERELT

Gratulerer med kjøp av Tiki Treiler. Alle serieproduserte tilhengere fra Tiki Treiler har EF-typegodkjenning (ECWVTA) og er produsert for å være din langvarige transportpartner.
Oppfølging av kravene i denne bruks- og vedlikeholdsveiledningen sikrer langvarig og trygg bruk av tilhengeren og er samtidig forutsetningen for gyldigheten av produsentens garanti. Tiki Treiler anbefaler at du leser denne veiledningen før førstegangs bruk av tilhengeren og følger kravene gjennom hele brukstiden.
Det er viktig å overholde begrensninger for kjøring av tilhenger fastsatt av trekkbilens produsent – tilhengerens totalvekt bør ikke overstige tilhengerens største vekt tillatt av trekkbilens produsent. Ved bruk av tilhenger er det viktig å følge at høyden på trekkbilens tilhengerfeste fra bakken er innenfor det tillatte 430±35 mm.
For tilhengere med bremser (kategori O2) stilles det krav om bruk av vinterdekk av samme type som trekkbilen har (enten M+S eller piggdekk).
Ved bruk av tilhenger skal man unngå at lysene kommer i kontakt med vann, f.eks. ved rygging eller kjøring i vann (unntaket er lys med IP57 og høyere beskyttelsesgrad). Kontakt med vann kan forårsake kortslutning i elektrisk utstyr. Dersom du allikevel må kjøre i vann, ta først ut støpselet av trekkbilens stikkontakt og la lyspærene avkjøle i 10 min.

2. TILHENGERENS LAST

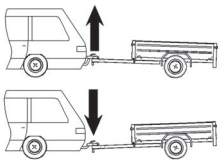

Tilhengerens totalvekt, nyttelast og største last på hengerfestets krok er oppgitt på vognkortet. Det er strengt forbudt å overbelaste tilhengeren! Overbelastning forringer kjøreegenskapene, overbelaster bremsesystemet, truer trafikksikkerhet og skader deler på tilhengeren. Brukeren av tilhengeren har det fulle ansvar for å undersøke lastens vekt og uvisshet om lastens vekt fritar ikke brukeren for ansvar. Velg trygg kjørehastighet som skåner tilhengeren ved å ta hensyn til veiens tilstand og tilhengerens last. Vær påpasselig med å redusere kjørehastigheten når tilhengeren har en last nær tillatt nyttelast eller dersom veien er hullete/ujevn. Garantien gjelder ikke for tilhengere som viser tegn på overbelastning.

For å sikre de beste kjøreegenskaper og bremseeffekt, skal lasten fordeles så jevnt som mulig på tilhengeren (foretrekk plassering over drivakslene) samtidig som man følger med at lasten på hengerfestets krok er innenfor det tillatte.

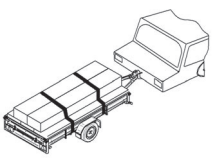

Lasten skal alltid festes slik at den ikke kan bevege seg, at den ikke forringer kjøreegenskaper eller forårsaker materiell eller økonomisk skade eller legemsbeskadigelse. For sikring av last i henhold til krav er tilhengere fra Tiki Treiler utstyrt med tilstrekkelig antall festekroker og -hemper. Lastebånd skal velges i henhold til lastens vekt. Lastens bredde skal ikke overstige tilhengerens bredde, i lengderetning kan lasten stikke inntil en meter ut bak under forutsetning av at belysning og registreringsnummer forblir synlige.



Ved lasting eller lossing av båthenger skal man forsikre seg om at båten støtter seg trygt på kjølrullene. Man må følge med at hele båtvekten ikke støtter seg kun på tilhengerens bakre tverrdrager eller vogge.

FEIL



RIKTIG

Sidestøtter og -ruller er ikke beregnet på å bære vekt fra båten, men på å støtte båten ved sjøsetting og når man drar den opp av vannet. Båten skal festes trygt både langsgående og sideveis for transport, minimum med fire festebånd. Vinsjen er ikke beregnet på festing av last.
NB! Kjølruller, nese- og sidestøtter som brukes på båthengere er valgt så universelle som mulig av produsenten, men behøver ikke å passe til alle båtmodeller. For å finne en passende løsning, kontakt produsenten eller autorisert forhandler.

3. KOPLING AV TILHENGER

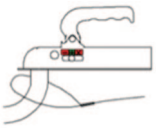

1. Frigjør parkeringsbremsen (i tilfelle tilhenger med bremser).
2. Dra tilhengeren (ved hjelp av støttehjul dersom levert) bak trekkbilen i en slik posisjon at kulekoplingen er over bilens kulehode. (NB! Støttehjul er ikke beregnet på transport av tilhenger med last!)
3. Sett sikkerhetsvaieren på trekkroken.
4. Senk tilhengerens kulekopling (ved hjelp av støttehjul) ned på tilhengerfeste. Koplingen går automatisk i lås. Grønt plusstegn vises på kulekoplingen når det er i lås.
5. Sjekk koplingen ved å løfte slepedraget kraftig opp.
6. Sveiv støttehjulet i øverste posisjon og sjekk at hjulet settes fast i splitten beregnet på det. Åpne støttehjulets klammer, trekk hjulet opp og fest til stangen i bevegelsesretning.
7. Kople støpselet til trekkbilen og sjekk at alle lysene virker.

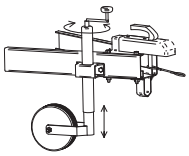

4. FRAKOPLING AV TILHENGER

1. Frigjør støttehjulet og fest klammeret i opprinnelig posisjon.
2. Dra kulekoplingens håndtak opp i stillingen X.

3. Løft kulekoplingen av kulehode (hjelp til med støttehjul) og fjern sikkerhetsvaieren.
4. Sett på parkeringsbremsen (dersom tilhengeren har bremser) eller bruk hemsko på dekk.

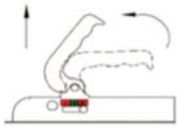

NB! I tilfelle lengre parkering av tilhengeren ved temperaturer under 0° og / eller etter at bremsesystemet hadde kontakt med vann bør man ikke bruke parkeringsbremsen for å unngå at bremseklossene setter seg fast til bremsetromlene. I dette tilfelle bør man bruke hemsko.
NB! På grunn av tilhengerens konstruksjon virker ikke parkeringsbremsen ved bruk av tipp!

5. FØR KJØRING

1. Sjekk at kulekoplingen har fast grep om kulehode og forskriftsmessig festing av sikkerhetsvaieren (indikatoren på koplingen viser låsestilling – grønt plusstegn).
2. Sjekk strømtilkoplingen mellom trekkbilen og tilhengeren og alle lysene (bremse-, retnings- og baklys).
3. Sjekk at støttehjulet er løftet opp og festet trygt og at støttehjulet står i kjøreretningen.
4. Sjekk at alle demonterbare deler (f.eks. tilleggskarmer, lokk) er forskriftsmessig festet og låst.
5. Sjekk at parkeringsbremsen er frigjort i tilfelle tilhenger med bremser.
6. Sjekk at dekkene er i orden. Maksimale tillatte dekktrykk finnes på dekkene. Dimensjoner på tilhengerens dekk og felger, samt belastningsindeks skal være i samsvar med produsentens krav som finnes på vognkortet.
Mønsterdybde på sommerdekk skal som minimum være 1,6 mm, på vinterdekk 3,0 mm.

6. TILHENGERENS VEDLIKEHOLD

For å sikre at tilhengeren er teknisk i orden, skal tilhengeren vedlikeholdes regelmessig og ved å følge produsentens veiledning. Koplingens posisjon skal sjekkes hver gang før kjøring. Indikatoren på koplingen viser følgende:
„x“ stilling viser at koplingen er åpen.
„+“ stilling viser at koplingen er ordentlig i lås.
„-“ stilling viser at koplingen ikke er ordentlig i lås eller koplingen/kulehode er slitt.



Det er forbudt å kjøre med tilhengeren!
Etter at du har kjørt de første 50 km skal du sjekke at hjulboltene er skrudd til med riktig moment. Vi anbefaler å stramme de til 95 Nm. Det skal sjekkes at boltene er skrudd til med riktig moment også etter hver gang man bytter dekk. Senest ett år etter nykjøp av tilhengeren er eieren av tilhengeren forpliktet til å utføre grundig teknisk vedlikehold som bør omfatte følgende:

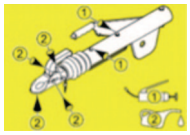

• Sjekk og dersom nødvendig stramme til boltene til drivakslene, slepestangen og kulehode.
• Sjekk at koplingen virker og dersom nødvendig tilføre smørefett på denne. Slitt kopling skal byttes ut.
• Sjekk at bremsene virker og dersom det oppdages feil, kontakt produsenten eller autorisert forhandler.
• Sjekk slark i hjullager. I tilfelle slark skal hjullagrene byttes ut.
• Sjekk fjæring og støtdempere dersom de finnes.
• Sjekk alle lysene og kablene. Lyssoklenes kontaktflater kan med tiden bli oksydert og må derfor sjekkes regelmessig og rengjøres ordentlig. Koplingsskjema for stikkontakter finnes på hjemmesiden til Tiki Treiler (www.tikitilhenger.no).
• Sjekk at skvettlappene finnes og er forskriftsmessig.
• Sjekk at alle bruksspesifikke deler (vinsj, kjølruller, sideruller o.l.) er i orden og smør dersom nødvendig eller bytt ut slitte deler.
• Sjekk at dekktrykkene er forskriftsmessige og i orden. Tilhengeren skal vedlikeholdes på godkjent verksted. Garantiarbeider skal kun utføres av produsenten eller autorisert forhandler.

Videre skal hengeren vedlikeholdes minst 1 (en) gang i året.

Tilhengere fra Tiki Treiler er varmegalvaniserte og / eller produsert av varmegalvanisert metall for å forebygge rust og forlenge tilhengerens levetid. Oksidasjon er en naturlig foreldelsesprosess i tilfelle overflate av sink som beskytter nedre sinklag mot videre korrosjon. Som følge av oksidasjon kan overflatefargen endre seg fra blank sølv til mørkgrå. Når nylig varmegalvaniserte flater kommer i kontakt med kjemikalier som brukes på veier mot avising kan det oppstå mørkgrå eller svarte flekker.

Dette påvirker ikke sinklagets beskyttende egenskaper, men produsenten anbefaler at man vasker tilhengeren regelmessig, spesielt i vintermånedene bør man vaske tilhengeren etter hver kjøretur. Tilhengeren vaskes på lik måte som med bilen, ved å bruke bilvaskemidler og vann.
For å unngå korrosjon som skyldes salt sjøvann, og for å sikre bremsesystemets lange levetid anbefaler vi å skylle tilhengeren / bremsesystemet med ferskvann og bruke egnet bremsevask for å skylle bremsene.

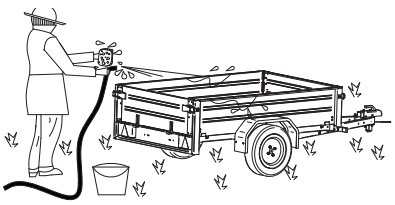

7. GARANTIBETINGELSER

Bestnet AS gir tilhengeren 24 måneders garanti. Garantitiden løper fra overlevering av tilhengeren til sluttbrukeren. Garantien er gyldig under forutsetning av at man oppfyller kravene i bruks- og vedlikeholdsveiledningen. Produsenten garanterer at tilhengeren er uten material- og produksjonsfeil under garantitiden. Dersom material- eller produksjonsfeil oppstår, er produsenten forpliktet til å reparere disse kostnadsfritt for kunden.

Reparasjon av feil som oppstår under garantitiden foregår via forhandlere autorisert av produsenten. Produsenten beholder deler som byttes ut under garantitiden. Kjøperen organiserer / betaler transport av tilhengeren til reparasjonsstedet.
Kjøperens utgifter forårsaket av tilhengerens reparasjon under garantitiden dekkes ikke.

Garantien er ikke gyldig dersom:
1. Kjøperen ikke har oppfylt betingelsene fastsatt i bruks- og vedlikeholdsveiledningen angående bruk og / eller vedlikehold av tilhengeren.
2. Kjøperen umiddelbart ikke informerte selgeren om mangelen som oppstod på tilhengeren (senest i løpet av 3 arbeidsdager etter at feilen oppstod) og ikke ga selgeren mulighet til å undersøke oppstått mangel og reparere den med en gang.
3. Tilhengeren er tidligere blitt reparert, vedlikeholdt eller bygget om av et verksted som ikke tilhører produsenten eller autorisert forhandler.

Garantien dekker ikke:
1. Tilhengerens naturlige slitasje og mangler som har oppstått som følge av miljøpåvirkning (for eksempel overflaterust på understell, rust på kantene av varmegalvaniserte metalldeler, fargeforskjeller på sinkoverflate).
2. Slitasjedeler (f.eks. kulekopling, bremseklosser, bremsekabel, lyspærer, dekk, felger, hjullagre osv.).
3. Rust og andre overflateskader som har oppstått ved bruk som følge av spesielt agressive elementer (for eksempel sterke alkalier og syrer, oksyderte metaller og væsker fra disse).

For å sende inn reklamasjon, gjør følgende:
1. Avbryt bruk av tilhengeren umiddelbart når feilen oppstår.
2. Informer produsenten eller autorisert forhandler om feilen i løpet av maksimalt 3 (tre) arbeidsdager ved å sende inn reklamasjon på offisiell mal. Du finner reklamasjonsmalen på hjemmesiden til Tiki Treiler (www.tiki.ee).
3. Produsenten eller autorisert forhandler gir instruksjoner for videre handlinger.

SALG OG VEDLIKEHOLD

Tiki Tilhenger Tel. 69327127 Firmapost@tikitilhenger.no
www.tikitilhenger.no
2017